GPSport 260



Bedienungsanleitung

Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Netzteil; die Verwendung anderer Netzteile kann Fehlfunktionen verursachen und Sicherheitsrisiken bergen.
- Der Akkuwechsel sollte nicht vom Benutzer durchgeführt werden; die Abdeckung und der Ausbau interner Bauteile sollte ausschließlich ausgebildetem Fachpersonal überlassen werden. Hinweis: Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß durch dasselbe oder ein gleichwertiges Modell ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Bitte wenden Sie sich zum Auswechseln des Akkus an das Kundendienstfachpersonal.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in einer feuchten Umgebung. Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten oder gar nassen Händen und Füßen.
- Stellen Sie beim Einsatz des Netzteils sicher, dass der Standort gut belüftet ist. Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht durch Papier oder andere Gegenstände abgedeckt ist, da dies die Kühlung beeinträchtigen kann.
 Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sich in einer Tasche befindet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Falls das Gerät beschädigt oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt wurde, ersetzen Sie es bitte umgehend.
- Dieses Gerät ist wasserdicht (Überstimmung mit dem IPX 7-Standard), jedoch nicht bei Eintauchen in Wasser.



Garantieinformationen

Der Hersteller garantiert, dass das GPSport 260 über einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Funktionsfehlern ist. Wenn innerhalb dieses Zeitraums ein Produktfehler auftritt (unter normalen Einsatzbedingungen), wird das Gerät dem Kunden kostenlos ersetzt.

Hinweise zum Urheberrecht

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung, inklusive den hierin beschriebenen Produkten und Softwareprogrammen, darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Holux Technology, Inc. auf irgendeine Art und Weise vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in eine beliebige Sprache übersetzt werden.

Copyright, alle Recht vorbehalten.



Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.



Achtung

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Empfänger einer Konzession dieses Gerätes zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und 2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Bei auf dem US-/kanadischen Markt verfügbaren Produkten können nur die Kanäle 1 bis 11 bedient werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

Warnung zur HF-Belastung

Dieses Gerät muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden; dem Benutzer oder Installateur, der die Antenne(n) dieses Transmitters installiert, müssen die Anweisungen zur Antenneninstallation und zu den Betriebsbedingungen des Transmitters zur Gewährleistung einer Übereinsimmung mit der HF-Belastung bereitgestellt werden.



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Merkmale	2
TEILE UND FUNKTIONEN	3
STANDARDZUBEHÖR	6
AKKU AUFLADEN	7
Über das AC-Ladegerät	7
FAHRRADHALTERUNG INSTALLIEREN	8
STRECKENPROTOKOLLE HERUNTERLADEN	10
ezTour Plus installieren	10
ezTour Plus starten	15
ezTour Planner starten	16
Treiberinstallation	17
Mit einem PC verbinden	19
Einführung in die 8 Funktionsmodi	20
HAUPTMENÜ	20
SPORTMODUS	21
PLOT MODE (AREALMODUS)	28
FOLLOW COURSE MODE (KURS FOLGEN-MODUS)	32
MULTI. FINDER-MODUS	38
PEDOMETER-MODUS	40
KOMPASSMODUS	42
VERLAUFSMODUS	43
EINSTELLUNGSMODUS	45
Inbetriebnahme	48



GPSPORT 260 EINSCHALTEN	48
GPSport 260 Ausschalten	48
INITIAL SETUP (ERSTEINRICHTUNG)	48
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN-/AUSSCHALTEN	49
PROTOKOLLIERUNG STARTEN/STOPPEN	50
Auto. Start der Protokollierung	50
GRUNDBEDIENUNG	51
Grundbedienung ohne Einstellungen	51
Tacho	51
Schnellmenü	53
STATUSSYMBOLE	54
GPSport 260 einrichten	56
SCHNELLEINRICHTUNG	56
ALERT (ALARM)	58
Alarm einstellen	58
Zeitalarm einstellen	59
Geschwindigkeitsalarm einstellen	59
Entfernungsalarm einstellen	60
Höhenalarm einstellen	61
Reset Alert (Alarm zurücksetzen)	61
KALIBRIERUNG	62
Altimeterkalibrierung	62
Compass Calibration (Kompasskalibrierung)	65
LOG (PROTOKOLL)	67
GENERAL (ALLGEMEIN (EINSTLG.))	70
User Profile (Benutzerprofil)	70
Set Backlight (Hintegrundbel.)	71



Auto Filp Page (Auto. Blattern)	/1
Memory Mode (Speichermodus)	72
Auto. Abschaltung	72
SYSTEM SETTING (SYSTEMEINSTELLUNGEN)	74
Delete all log (Alle Logs löschen)	74
Time Format (Zeitformat)	74
Time Zone (Zeitzone)	75
Einheit	75
Language (Sprache)	76
LCD Contrast (LCD-Kontrast)	76
Odometer (Hodometer)	77
GPS	78
Reset Device (Gerät zurücksetzen)	79
Initial Setup (Ersteinrichtung)	79
Über ezTour Plus und ezTour Planner	81
FUNKTIONEN VON EZTOUR PLUS	81
FUNKTIONEN VON EZTOUR PLANNER	81
MERKMALE VON EZTOUR PLUS	82
Normale Wartung und Pflege	83
Snezifikationen	85



Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des GPSport 260. Der GPSport 260 verfügt über eine robuste Griffigkeit und Form und ist mit großartigen Merkmalen und Funktionen ausgestattet. Der GPSport 260 arbeitet als GPS-Datenlogger mit internem Speicher; zudem dient er als Geschwindigkeitsmessgerät, das während der Aktivität unmittelbar Trainingsinformationen anzeigt, inklusive Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit und Tempo. Zudem verfügt er über einen integrierten 3D-Kompass und Barometersensoren, wodurch er durch Anzeige von Richtung und Höhe der ideale Begleiter für Naturfreunde ist. Eine seiner einfachsten Funktionen ist der Schrittzähler, der als täglicher Trainingsmesser und Motivator dient

Der GPSport 260 wird mit einem Paket aus leistungsstarken Softwareprogrammen - ezTour Plus und ezTour Planner - geliefert. Ersteres hilft Ihnen bei der Gesundsheitsfitnessverwaltung; Letzteres ermöglicht Ihnen die Planung Ihrer Strecken, bevor Sie Ihr Abenteuer im Freien antreten.

Das Gerät ist der ideale Begleiter während Ihrer Außenaktivitäten; es erinnert Sie mit Hilfe von Berechnungen und Datenausgaben zudem daran, wie Sie durch Laufen/Wandern/Radfahren anstatt durch die Benutzung eines Pkws zum Schutz der Umwelt die CO₂-Emissionen reduzieren und zusätzliche Kalorien verbrennen können.




Merkmale

- GPS-Ortung
- Streckenverfolgung: Ermöglicht Ihnen die Planung von Strecken zuhause sowie das Herunterladen von Strecken auf das Gerät!
- BMI-Berechnung
- Automatisches Umblättern
- Auto. Abschaltung nach einer spezifischen Intervallzeit ohne Signal
- Multi-Finder kann bis zu 20 Orte aufzeichnen und unterstützt die Rückführung zum Ausgangspunkt
- TripStart zeichnet die erste GPS-Fixposition beim Einschalten automatisch auf
- Kann einen analogen Geschwindigkeitsmesser simulieren und unterstützt Anzeige in großer Schrift
- Drei Sportmodi zur Kalorienberechnung
- Streckenprotokollfunktion kann nach Satellitenortung mit Aufzeichnung beginnen
- Generierung von QR-Code zur Ausgabe der aktuellen Korrdinaten
- Unterstützt metrische, imperiale und nautische Maßeinheiten
- Unterstützt 12- und 24-Stundenzeitformat und Zeitzone
- Pedometer



Teile und Funktionen

Ansicht von vorne

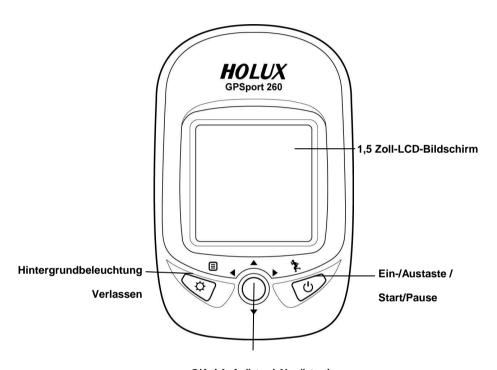


OK- / Aufwärts- / Abwärts- /

Rechts- / Linkstaste 👤



Ansicht von hinten

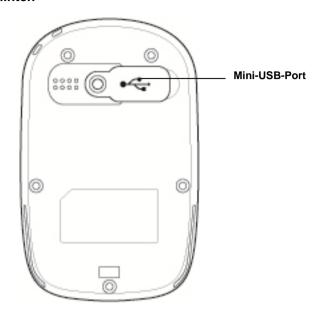

Taste

Bezeichnung	Symbol	Funktion
Ein-/Austaste	**	Zum Unterbrechen/Fortsetzen der Protokollierung, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
	ዑ	Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes drei Sekunden lang gedrückt halten.



Verlassen Hintergrundbeleuchtung	5	Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene drücken.
· ····································	❖	Zum Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung drei Sekunden lang gedrückt halten.
Navigationstasten	4	Mit Links-, Aufwärts-, Abwärts-, Rechtstaste eine Option auswählen.
ОК	•	Mit OK-Taste in der Mitte Auswahl bestätigen.
System-Reset	\$+▶	Das System lässt sich mit dem Ein/Ausschalter nicht ausschalten.



Standardzubehör

Bitte achten Sie darauf, ob die folgenden Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler, falls etwas fehlen sollte.


	T
GPSport 260	USB-Kabel
HOLUX OPEgord 200	
Schnellanleitung	AC-Netzteil
anix anno	
Garantiekarte Warranty card	CD-ROM (inklusive ezTour Plus, ezTour Planner* und Dokumente der Bedienungsanleitung.)
Fahrradmontageset	



Akku aufladen

Über das AC-Ladegerät

- Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des AC-Ladegerätes mit dem Mini-USB-Port an der Rückseite des GPSport 260.
- 2. Schließen Sie das AC-Ladegerät an eine Steckdose an.

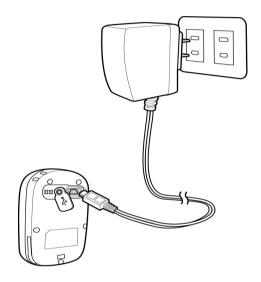

Während des Ladevorgangs zeigt die Akkuanzeige das A-Symbol. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt die Akkuanzeige das Symbol. Wenn die Akkuanzeige während des Aufladens anzeigt, bedeutet dies, dass der Ladevorgang automatisch durch den Stromkreisschutz aufgrund von hohen Temperaturen deaktiviert wurde.


Hinweis: Laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf; andernfalls treten Fehler beim Ladevorgang auf bzw. der Lithium-Akku kann nicht vollständig geladen werden.




Fahrradhalterung installieren

Sie können die Fahrradhalterung und das GPS an der linken oder rechten Seite der Lenkstange oder am Lenkervorbau installieren.

1. Befestigen Sie die Auflage an der Auflagenhalterung.

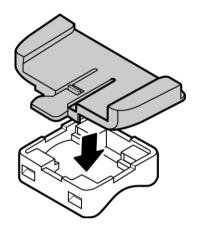


2. Fädeln Sie die beiden Kabelbinder durch die Schlitze an der Auflagenhalterung.

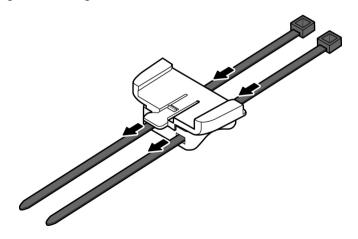




 Platzieren Sie die Gummiauflage unter der Fahrradhalterung und befestigen Sie die Fahrradhalterung mit Hilfe der beiden Kabelbinder sicher am Lenkervorbau.

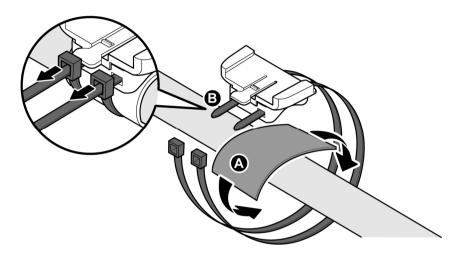

4. Schieben Sie das GPS auf die Fahrradhalterung, bis es einrastet.

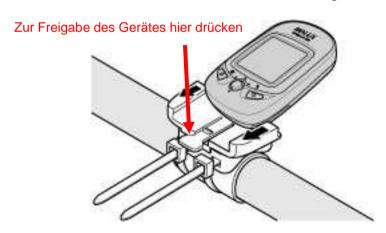

Hinweis: Kabelbinder sind wiederverwendbar



Streckenprotokolle herunterladen

Zum Herunterladen und Anzeigen des aufgezeichneten Streckenprotokolls auf Ihren Computer, müssen Sie zuerst das mitgelieferte Programm **ezTour Plus** installieren.

ezTour Plus installieren


 Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Der Startbildschirm erscheint automatisch. Sollte der Bildschirm nicht eingeblendet werden, öffnen Sie die Autorun.exe-Datei auf der CD.




- Klicken Sie zum Start der Installation auf Next (Weiter). Der License Agreement(Lizenzvereinbarung)-Bildschirm wird angezeigt.
- 3. Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie auf I accept the terms of the license agreement (Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu); klicken Sie dann auf Next (Weiter).




4. Befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Installationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte.

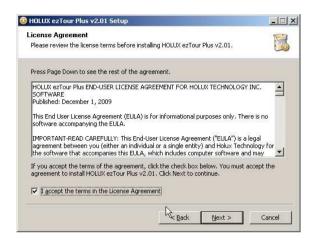

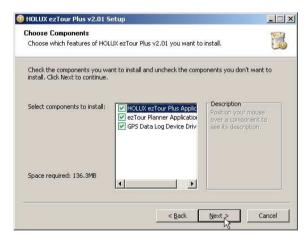






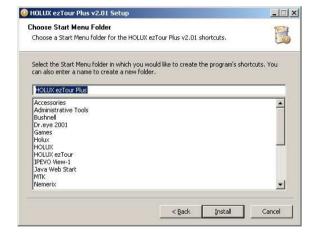



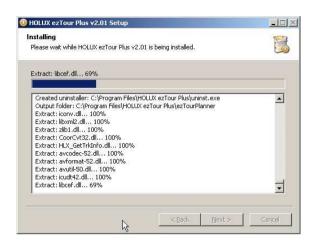








Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf Finish (Fertigstellen).



ezTour Plus starten

Sobald ezTour Plus auf Ihrem Computer installiert ist, erscheint das

ezTour Plus-Symbol

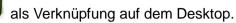

Doppelklicken Sie zum Ausführen von ezTour Plus auf das Symbol. Der folgende Startbildschirm erscheint; Sie können die Software nun nutzen. Einzelheiten zur Benutzung entnehmen Sie bitte der bei **ezTour Plus** mitgelieferten Bedienungsanleitung.






ezTour Planner starten

Der ezTour Planner wird bei der Installation von ezTour Plus


automatisch auch installiert; das Programmsymbol erscheint in der Werkzeugleiste. Doppelklicken Sie auf das Symbol und die Software beginnt mit der Planung Ihrer Strecken.

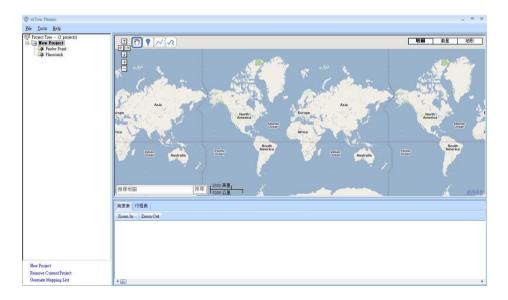




Treiberinstallation


 Nachdem ezTour installiert wurde, können Sie den Ordner "Holux_Driver" öffnen und den Treiber installieren.
 Der Pfad ist "C:\Program Files\HOLUX ezTour\DL\Holux Driver".

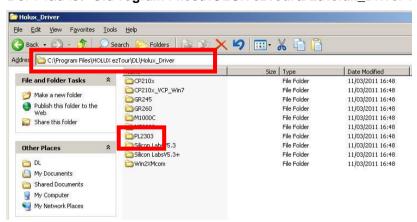

- 2. Wählen Sie Ordner "PL2303" aus und klicken Sie auf das Treiberprogramm mit dem letzten Datum, um es zu installieren.
- 3. Befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Installationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte.

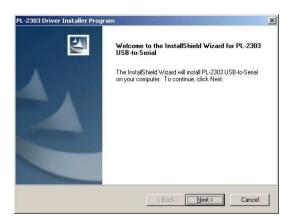



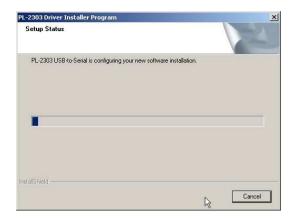




Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf Finish (Fertigstellen).



Mit einem PC verbinden

Nachdem Sie ezTour Plus installiert haben, können Sie Ihren GPSport 260 mit Ihrem Computer verbunden und das aufgezeichnete Streckenprotokoll herunterladen. Schließen Sie den GPSport 260 über das mitgelieferte Mini-USB-Kabel wie nachstehend beschrieben an Ihrem Computer an.


- Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker (das kleinere Ende) des USB-Kabels mit dem Mini-USB-Port an der Rückseite des Gerätes.
- Schließen Sie den USB-Stecker (das größere Ende) des USB-Kabels an einem USB-Port Ihres Computers an.

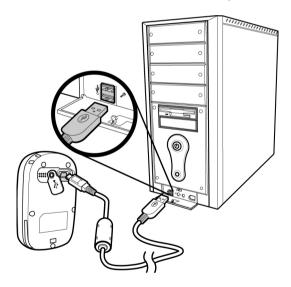



Einführung in die 8 Funktionsmodi

Hauptmenü

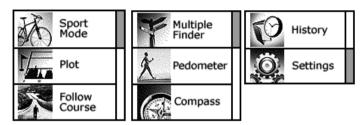

Das Hauptmenü erscheint, wenn Sie das Gerät durch Betätigen der Ein-/Austaste einschalten. Im Hauptmenü werden 8 Betriebsmodi angezeigt, inklusive Sport (Sportmodus), Plot (Areal), Follow Course (Kurs folgen), Multiple Finder (Multi. Finder), Pedometer (Pedometer), Compass (Kompass), History (Verlauf) und Setting (Einstlg). Blättern Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten ▲ ▼ nach oben/unten und wählen Sie den gewünschten Modus mit Hilfe der OK-Taste ●. Sie können einen Modus verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie

5 drücken.

Dieses Kapitel beschreibt die jeweiligen Funktionen jedes einzelnen Modus.



Sportmodus



Im Sportmodus können Sie die Protokollaufzeichnung de-/aktivieren. Dieser Modus zeigt

Trainingsinformationen an, inklusive analogem

Geschwindigkeitsmesser, Geschwindigkeit, Zeit und
Entfernung, barometrischer Höhe, Kalorienverbrauch
und CO2-Reduktion. Drücken Sie zum Umschalten
zwischen den verschiedenen Subseiten mit
unterschiedlichen Informationen die Links- ◀ oder
Rechtstaste ▶.


Im Sportmodus werden die Trainingsinformationen auf insgesamt fünf Subseiten angezeigt. Die auf den Subseiten 4 und 5 angezeigten Trainingsinformationen können durch den Benutzer festgelegt werden. Das auf diesen beiden Seiten angezeigte Navigationssymbol bedeutet, dass diese Seiten angepasst werden können. Drücken Sie zur Auswahl der Information, die oben oder unten angezeigt werden soll, die Aufwärts-/Abwärtstasten ▼ ▲. Rufen Sie zur Auswahl der Information die Menü-Taste. Drücken Sie abschließend die OK-Taste ●; dadurch kehren Sie zur vorherigen Ebene zurück.





Geschwindigkeitsmesser in der Armaturenbrett-/ analogen Ansicht

Zeigt den Geschwindigkeitsmesser in der analogen Ansicht an. Zu den auf dieser Seite angezeigten Informationen gehören Kompass, GPS-Signal, Akkustatus, Protokoll (Status), Neigung, Hodometer, aktuelle Geschwindigkeit, Streckenentfernung und Uhr.

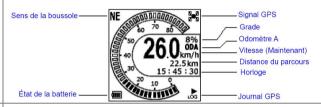



Geschwindigkeit & Distanz:

Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und Distanz an.



Höhe und Ausflugszeit:

Zeigt die barometrische Höhe und die Änderung seit Protokollstart an.

Der Höhenwert wird als barometrische Höhe mit angezeigt. Wenn Sie die mit angezeigte GPS-Höhe einsehen möchten, können Sie dies über die benutzerdefinierbaren Seiten auf Subseite 4 oder 5 einstellen.





Zeit und Qualität:

Zeigt die aktuelle Uhrzeit und Güteklasse.



Kalorien:

Zeigt den Kalorienverbrauch seit Protokollstart sowie den gesamten Kalorienverbrauch des aktuellen Tages an.

Das auf dieser Seite angezeigte Navigationssymbol

weist darauf hin, dass die auf der Seite
angezeigten Informationen durch den Benutzer
festgelegt werden können. Drücken Sie zur Auswahl der
Information, die oben oder unten angezeigt werden soll,
die Aufwärts-/Abwärtstasten ▼▲. Rufen Sie zur
Auswahl der Information die Menü-Taste. Drücken Sie
abschließend die OK-Taste ●; dadurch kehren Sie zur
vorherigen Ebene zurück.





Kohlenstoffdioxid-Einsparung:


umweltfreundlichen Zeiat die durch Wahl eines Fortbewegungsmittels eingesparte Menge an Kohlenstoffdioxidemissionen und die Anzahl an gepflanzten Bäumen an.


Das auf dieser Seite angezeigte Navigationssymbol

weist darauf hin, dass die auf der Seite
angezeigten Informationen durch den Benutzer
festgelegt werden können. Drücken Sie zur Auswahl der
Information, die oben oder unten angezeigt werden soll,
die Aufwärts-/Abwärtstasten ▼▲. Rufen Sie zur
Auswahl der Information die Menü-Taste. Drücken Sie
abschließend die OK-Taste ●; dadurch kehren Sie zur
vorherigen Ebene zurück.

Die Trainingsinformationen, die Sie auswählen und auf den Subseiten 4 und 5 anzeigen können, werden nachstehend aufgelistet.



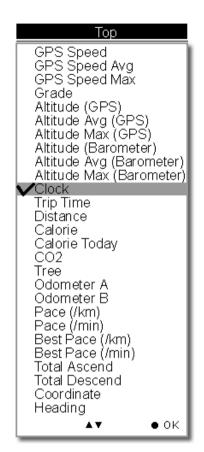

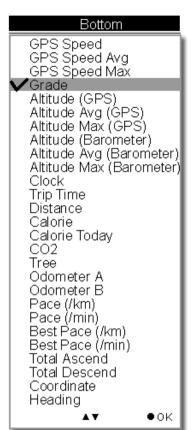


Die obengenannten Optionen z. B. bestimmen wie dargestellt die Anzeige auf Subseite 4.





Benutzerdefinierter Bildschirm

Nachstehend sehen Sie alle Kombinationen benutzerdefinierter Bildschirme aufgelistet.

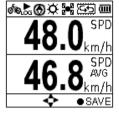

 $\mathbf{A} \stackrel{\mathbf{A}}{\sim} \mathbf{O} \stackrel{\mathbf{A}}{\sim} \mathbf{H} \stackrel{\mathbf{A}}{\sim} \mathbf{D} = \mathbf{O}$ SPD MAX GRD ●SAVE **₫ৣ©%∺**©∰ ALT G m ALT SAVE

GPS Speed GPS Speed Ava

GPS Speed Max Grade

Altitude (GPS) Altitude (Barometer)





♣®Ŭ∺Œã⊞ ●SAVE

Altitude Avg (GPS)

Altitude Avg (Baro) Altitude Max (GPS) Altitude Max (Baró)

Trip Time Trip Distance



★よの☆器空間回 CAL CAL TOD SAVE



Clock

Calorie Calorie Today

CO2 (kg) Tree (pcs)




♣ ‱⊗!☆}	
24.40	E ODA
Z 140.	J _{km}
000	ODB
000.	∠ km
•	●SAVE

■原型器(本)◎ 4.1/2
5:00 PACE
5.25 PACE
◆ SAVE

★‱⊗ ⋨∺ 8	<u> </u>
3.00	BEST PACE
3.00	/km
6 75	BEST PACE
0.75	/min
•	SAVE

Odometer A Odometer B

Pace (min/km) Best Pace (min/km) Pace (km/min) Best Pace (km/min)

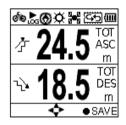




Total Ascend Total Descend

Coordinate Heading

Plot Mode (Arealmodus)

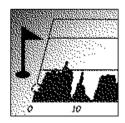

Der Arealmodus zeigt das Streckenprotokoll als Graph und in einer Echtzeit-Ansicht ohne Unterbrechung.

Das transsektorale Echtzeit-Areal zeigt vier Einheiten an Trainingsinformationen, inklusive:

- Höhe + Zeit
- Höhe + Entfernung
- Geschwindigkeit + Zeit
- Geschwindigkeit + Entfernung



Plot (Areal)


Zeigt den Graphen von Höhe und Zeit an.

Drücken Sie zum Vergrößern und Verkleinern die

Abwärts- ▼ bzw. Aufwärtstaste ▲. Mit der


Rechtstaste bewegen Sie sich entlang der x- und y-Achse.




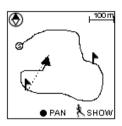

View Mode (Ansichtsmodus)

- Echtzeit-Streckenzeichnung
- Zum Aufrufen des Schwenk-/Zoommodus OK-Taste drücken
- Kompass
- ► OVI
- Echtzeit-Streckenzeichnung; zum Aufrufen des Schwenk-/Zoommodus drücken
- Zurück zum Menü

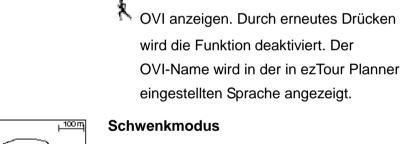


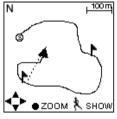

- N Norden
- Nach links/rechts & oben/unten verfolgen
- Žurück zum Ansichtsmodus

Zur Anzeige des OVI drücken. Durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert. Der OVI-Name wird in der in ezTour Planner eingestellten Sprache angezeigt.



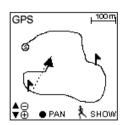

Zoommodus

- Vergrößern / verkleinern
- Zurück zum Ansichtsmodus


OVI anzeigen. Durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert. Der OVI-Name wird in der in ezTour Planner eingestellten Sprache angezeigt.



Plot Mode (Arealmodus)

Höhen-/Geschwindigkeitsareal anzeigen



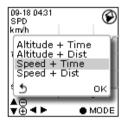

Die folgenden Kombinationen aus xund y-Achse sind verfügbar:

- Höhe + Zeit
- Höhe + Entfernung
- Geschwindigkeit +Zeit
- Geschwindigkeit +Entfernung








Ausrichtung kann basieren auf

- 1. GPS
- 2. Immer Norden
- 3. Als Kompass

Die Ausrichtung erscheint auf der Streckenansicht (im Arealmodus) und hilft Ihnen mit zusätzlichen Streckeninformationen (neben Höhe, Geschwindigkeit, Zeit und Entfernung).

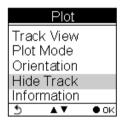

Zum Umschalten zwischen Strecke ausblenden und Strecke anzeigen.



Die Informationen können variieren, da die Echtzeit-Trainingsinformationen angezeigt werden



Follow Course Mode (Kurs folgen-Modus)



Rufen Sie diesen Modus auf, wenn Sie einer gut aufgezeichneten Strecke oder einer Strecke aus den Verlaufsprotokollen folgen möchten.



Zur Verfolgung von Kursen können Sie Strecken über eine der folgenden Methoden beziehen:

- Planen Sie Ihre Strecken mit dem ezTour Planner und senden Sie diese von Ihrem PC an den GPSport 260. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu ezTour Planner.
- Beziehen Sie den Kurs direkt aus dem auf diesem Gerät aufgezeichneten Verlaufsprotokoll.



Kurs aus den aufgelisteten Strecken folgen



Bicycle Trip DST 55.4 km TIM 00:50:32 CheckPoint 2

🏗 CPT

● REV

List (Liste)

Zeigt die aktuell auf dem GPSport 260 gespeicherten Strecken.

Die aufgelisteten Strecken wurden im Voraus geplant und vom ezTour Planner exportiert

Zu den Streckendetails zählen:

Entfernung, Zeit, maximale Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Kalorien, Kohlenstoffdioxid-Einsparung, gepflanzte Bäume und die Anzahl der Kontrollpunkte auf der Strecke.

Wenn die Liste vom ezTour Planner exportiert wird, werden in den Streckendetails nur die Entfernung, Zeit und Kontrollpunkte angezeigt.





Check Points (Kontrollpunkte)

Vorschau aller Kontrollpunkte und Einzelheiten der Kontrollpunkte auf dieser Strecke.

Wenn ein Kontrollpunkt ausgewählt ist, werden Sie gefragt, ob der ausgewählte Kontrollpunkt der Startpunkt ist. Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste •.



Kurs aus den Verlaufsprotokollen folgen



History List (Verlaufsliste)

Zeigt die aktuell auf dem GPSport 260 gespeicherten Streckenprotokolle an.

History List		
10-11		.2 km
11-24		<u>.1 km</u>
11-26		.8 km
12-04		.7 km
01-08	168.4	14 km
01-13	246	.8 km
5	▲ ▼	●ok

Streckendetails:

Alle Verlaufsprotokolle werden nach Zeit (gefolgt von Streckendistanz) sortiert angezeigt:

Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Protokolls die Aufwärts-/Abwärtstaste. Drücken Sie zum Anzeigen der Protokolldetails die OK-Taste.

11-26 16:30

DST 62.8 km
TIM 01:16:32

SPDMax 39.4 kmh
SPDAvg 21.8 kmh
CAL 485
Check Points 8

● REV ▲ ▼ CPT

Entfernung, Zeit, maximale Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Kalorien, Höhe, Kohlenstoffdioxid-Einsparung, gepflanzte Bäume und die Anzahl der Kontrollpunkte auf der Strecke.



Check Points Start Rest Area Water Supply Rest Area Water Supply Destination



Check Points (Kontrollpunkte)

Vorschau aller Kontrollpunkte und Einzelheiten der Kontrollpunkte auf dieser Strecke.

Wenn ein Kontrollpunkt ausgewählt ist, werden Sie gefragt, ob der ausgewählte Kontrollpunkt der Startpunkt ist. Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste ●.



Streckenkurs im Geschwindigkeitsmesser-Modus betrachten



Streckenkurs betrachten

Die geladene Strecke kann in vier Modi angezeigt werden: Geschwindigkeitsmesser, Arealmodus, Streckenansicht und Ausrichtung.



Blättern Sie mit der Links-/Rechtstaste zwischen den Seiten um.

Neben den Kontrollpunkten werden Entfernung und Anstieg angezeigt sowie Entfernung bis zum Ziel.








Streckenkurs im Arealmodus betrachten



Zeigt die Strecke im Arealmodus an.

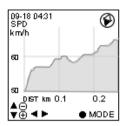




Streckenkurs in der Streckenansicht betrachten




Zeigt die Kontrollpunkte auf der Strecke an.

Vergrößern/verkleinern Sie die geladene Strecke.

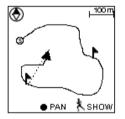

Drücken Sie zum Aufrufen/Umschalten zwischen Zoom- und Schwenkmodus die ●-Taste.

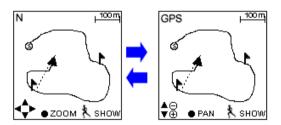



Multi. Finder-Modus



Der Multi. Finder-Modus zeigt die Richtung zum Start der Strecke an und führt Sie zurück zum Startpunkt; alternativ können Sie die Koordinaten des Ziels eingeben (dann werden Entfernung und Richtung angegeben).



 Der Startpunkt speichert automatisch Ihren ersten GPS-Fixpunkt. Dieser kann nicht bearbeitet oder geändert werden.



- Speichert bis zu 20 benutzerdefinierte Finder-Punkte
- Laden Sie Finder-Punkte direkt vom ezTour
 Planner in Ihrer eigenen Sprache hoch
- Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der Koordinaten am Gerät
- Ermöglicht Ihnen die Markierung eines neuen Finder-Punkts am Gerät
- Ermöglicht Ihnen das Umschalten der Koordinaten zwischen dem WSG84- und Geocache-Format





Listenpunkte


Sie können bis zu 20 Aufzeichnungen speichern.

Wählen Sie zum Leeren aller aufgezeichneten Finder-Punkte Liste zurücksetzen.



Punkte festlegen

Speichern Sie die aktuellen Koordinaten als Finder-Punkt in der Liste.

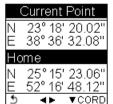

Anzeigen

Zeigt die Koordinaten des aktuellen Standortes und des Ziels.



Pedometer-Modus



Der Pedometer-Modus ermöglicht Ihnen das Zählen und Aufzeichnen der zurückgelegten Schritte und dadurch verbrannten Kalorien.



Drücken Sie zum Starten/Unterbrechen des Pedometers die Ein-/Austaste X.

Drücken Sie zum Aufrufen des Optionsmenüs die OK-Taste ●.



Das *\bar{\capsa}\tau_\text{-Symbol erscheint und zeigt an, dass das Pedometer startet.

Hauptbildschirm: Das Gerät beginnt mit dem Zählen der Schritte, Zeit, Entfernung und verbrannten Kalorien.







Wählen Sie mit der OK-Taste ● Zähler rücksetzen oder Stride Length (Schrittlänge).

Bitte beachten:

- Sofern die Option Z\u00e4hler r\u00fccksetzen nicht ausgew\u00e4hlt und best\u00e4tigt wird, wird das Pedometer nicht zur\u00fcckgesetzt und die Anzahl an Schritten wird gespeichert, wenn das Ger\u00e4t ausgeschaltet wird.
- Die Protokollaufzeichnung setzt fort, sobald das Pedometer wieder in Betrieb genommen wird



Rufen Sie diesen Modus zur Eingabe der Schrittlänge auf; drücken Sie OK.

Während das Pedometer läuft, benötigt der GPSport 260 kein GPS-Signal zur Berechnung der Entfernung. Die Entfernung wird basierend auf der Schrittzahl mal der Schrittlänge berechnet.




Kompassmodus



■ Fungiert als regulärer magnetischer Kompass



- Zeigt die Richtungsmarkierung mit Gradzahl an
- Zeigt die aktuellen Koordinaten an

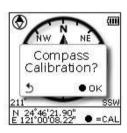

 Wählen Sie zur Kalibrierung des Kompasses CAL




Verlaufsmodus




Der Verlauf zeigt die Streckendetails an, inklusive Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung, Höhe, Kontrollpunkte, Kalorienverbrauch und CO2-Reduzierung.



Zeigt die Gesamtanzahl an Strecken an. Strecken können auch als Favoriten eingestellt werden.

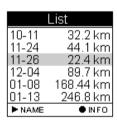

Die Streckenliste zeigt zeitlich sortiert alle Verlaufsstreckenprotokolle mit Streckenzeit und Entfernung an.

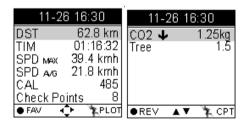




Drücken Sie zum Speichern der Strecke in Ihrer Favoritenliste die OK-Taste.

Favorit: Hier werden Ihre Lieblingsstrecken gesammelt.



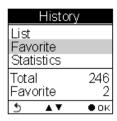

Statistiken: Zeigt die Aktivitätsstatistik aller Strecken oder Favoriten an.





Streckenstatistik: Schalten Sie mit der Links-/Rechtstaste zwischen den verschiedenen Intervallen um (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 Tagen, 2 Wochen, 1 Monat und alle).



Einstellungsmodus



Einstlg.-Menü





Schnelleinrichtung










Die Schnelleinrichtung ermöglicht Ihnen die Auswahl des **Sport**-Typs, die Einstellung Ihres **Gewicht** und die Auswahl eines **Hodometers**.

Alert (Alarm)



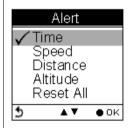

Die Alarmfunktion kann auf time (Zeit), speed (Geschwindigkeit), distance (Entfernung) und altitude (Höhe) eingestellt werden.



Calibration (Kalibrierung)






Die Kalibrierung ist bei jedem Start einer Aktivitätsprotokollierung erforderlich.

Log (Protokoll)




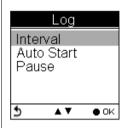


Der GPSport 260 ist so eingestellt, das er die Protokollierung Ihrer Strecke automatisch startet, sobald Sie ihn einschalten. Auch können Sie das Protokollintervall durch zuvor festgelegte Zeit oder Entfernung einstellen.




General (Allgemein)

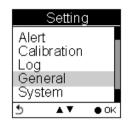

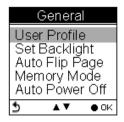

Zu den allgemeinen Einstellungen zählen Benutzerprofil, Hintergrundbeleuchtung, Auto. Seitenwechsel, Speichermodus und Auto. Abschaltung.

System

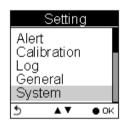



Das System beinhaltet Alle Logs löschen, Zeitformat, Zeitzone, Einheit, Sprache, LCD-Kontrast, Hodometer, GPS und Gerät zurücksetzen (Werkseinstellungen).



Inbetriebnahme

GPSport 260 einschalten

Halten Sie die **Ein-/Austaste** gedrückt, bis der Startbildschirm auf dem LCD angezeigt wird.

GPSport 260 ausschalten

Halten Sie die **Ein-/Austaste** drei Sekunden lang gedrückt; daraufhin erscheint eine Bestätigungsmeldung. Drücken Sie noch einmal die OK-Taste.



Initial Setup (Ersteinrichtung)

Bitte führen Sie die Ersteinrichtung durch, wenn Sie den GPSport 260 das erste Mal in Betrieb nehmen. Wenn der GPSport 260 zurückgesetzt wird, wird der Benutzer beim Einschalten des Gerätes automatisch zur Ersteinrichtung aufgefordert.














Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Halten Sie die ♥-Taste zum De-/Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung drei Sekunden lang gedrückt.

Die Hintergrundbeleuchtung kann so eingestellt werden, dass sie immer eingeschaltet ist; oder Sie aktivieren die automatische Abschaltung nach 10, 30, 60 oder 120 Sekunden wie nachstehend gezeigt.

Wählen Sie Main Menu → Setting → General → Set Backlight (Hauptmenü → Einstlg. → Allgemein → Hintergrundbel).

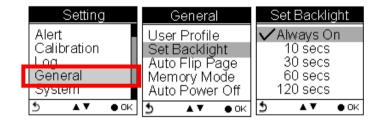



Protokollierung starten/stoppen

Auto. Start der Protokollierung

Der GPSport 260 ist so eingestellt, das er die Protokollierung Ihrer Strecke automatisch startet, sobald Sie das Gerät einschalten.

Drücken Sie zum Unterbrechen der Protokollierung während der Aktivität einfach die Ein-/Austaste 🖰; das Symbol "🍱" wird durch das Symbol "📲" ersetzte (siehe nachstehende Abbildung).

Sie können zum Starten/Unterbrechen des Protokolls auch die

Schnellmenü-Funktion nutzen. (5 + 🦫)






Weitere Einzelheiten zur Datenprotokollaufzeichnung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "**Protokoll**" weiter hinten.



Grundbedienung


Grundbedienung ohne Einstellungen

Der GPSport 260 dient der automatischen Protokollierung, sobald das Gerät eingeschaltet ist und ein GPS-Signal empfängt. Wählen Sie **Sport- modus** auf dem Hauptmenü; die standardmäßig erste Seite erscheint, der Geschwindigkeitsmesser. Sie können nun die Grundfunktion dieses Gerätes nutzen.

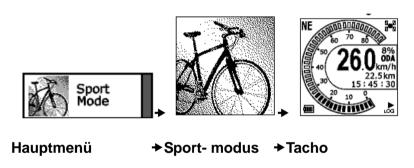

Tacho

Die Bescheibung der Trainingsinformationen am Geschwindigkeitsmesser finden Sie weiter unten.

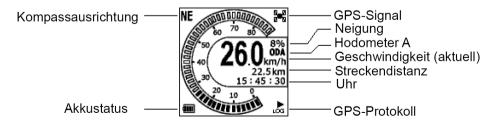

Blättern Sie mit der Links- ◀ oder Rechtstaste ▶ zwischen den Seiten mit unterschiedlichen Trainingsinformationen um (wie auf den folgenden



Subseiten gezeigt). Die oberen und unteren Elemente an Trainingsdaten auf den Subseiten 1, 2 und 3 sind unveränderlich. Die oberen und unteren Datenelemente auf den Subseiten 4 und 5 hingegen können geändert und vom Benutzer ausgewählt werden. Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs mit Sportinformationen in der oberen Reihe ▲; drücken Sie zur Anpassung der unteren Reihe ▼.

₹&⊗≴¥	₩
200	SPD
∣ Zb u	km/h
24.0	DST
- フ4つ)
<u></u>	∎ km
▼PAGE	SAVE












Schnellmenü

Durch gleichzeitiges Drücken von 5 und 7 erscheint das Schnellmenü zur Schnelleinrichtung u. a. von: Hauptmenü aufrufen, OVI speichern, Log unterbrechen, Speichern & Leeren (Protokoll), QR-Code, Tasten sperren und 2.4 G aktivieren.

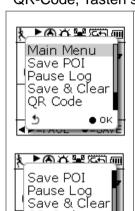

OR Code

Lock Kevs

Save POI (OVI speichern)

Speichert die Koordinaten als OVI (Wegpunkt)

Pause Log (Log unterbrechen)

Unterbricht die aktuelle Streckenprotokollierung.

Save & Clear (Speichern & leeren)

Speichert die Strecke und startet ein neues Protokoll.

QR Code (QR-Code)

Zeigt den aktuellen Standort in einem QR-Code für Mobilgeräte an.



Tasten sperren

Sperrt die Tasten zur Vermeidung versehentlicher Eingaben. Mit 4 + 1 geben Sie die Tasten frei.



Statussymbole

Die Statussymbole geben Auskunft über Sportmodus, Kompass, OVI, Hintergrundbeleuchtung, Satellitenstatus, Speichermodus und Akku.



Symbole des Sportmodus:



Fahrradmodus



Rennmodus



Laufmodus



Pkw-Modus

Symbole des Streckenprotokolls:



Die Strecke wird protokolliert



Die Strecke wird nicht protokolliert

Kompasssymbole:

Der schwaze Pfeil zeigt immer nach Norden

! Der Kompass muss kalibriert werden

Symbol der Hintergrundbeleuchtung:



Die Hintergrundbeleuchtung ist aktiv



Symbole des Satellitenmodus:

Satellitenfixunkt bezogen

7

Das Gerät versucht aktuell, einen Satellitenfixpunkt zu beziehen

Symbole des Speichermodus:

<u>\$</u>

Überschreiben: Speicher befindet sich nun im Überschreiben-Modus



Voll-Sperre: Zeigt den Prozentsatz des verbleibenden Speichers an

Symbole des Akkustatus:



Der Akku wird geladen



Der Akku ist vollständig aufgeladen



Warnung über geringen Akkustand


Hinweis: Wenn der Akkustand sehr gering ist, schaltet ist das Gerät automatisch aus.



GPSport 260 einrichten



Schnelleinrichtung

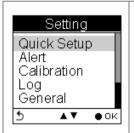

Die benutzerfreundliche Schnelleinrichtung ermöglicht Ihnen die Anpassung der gebräuchlichsten Einstellungen in kurzer Zeit. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Menü-Taste und wählen Sie zum Start Schnelleinrichtung.



Q1. Sportmodus erscheint.

Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste den gewünschten Sportmodus.

Drücken Sie zum Bestätigen und Speichern die OK-Taste.





Q2. Gewichtseinstellung erscheint.

- 1. Bewegen Sie sich mit der Links-/Rechtstaste ▼ zwischen den Eingabefeldern.
- Passen Sie den Wert mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼ an...
- rücken Sie anschließend die OK-Taste ●.



Die Hodometer-Seite erscheint.

Hodometer A/B werden angezeigt; sie können zwischen verschiedenen Ausflügen wählen. < Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie den Kilometerstand bei unterschiedlichen Ausflügen in verschiedenen Sportmodi berechnen möchten.

Setup Done Go to Main Menu. and press start key to start! 5

ok

- 1. Drücken Sie zur Auswahl ds Hodometers die Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼.
- Drücken Sie anschließend die OK-Taste ●. 2.
- 3. Kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Drücken Sie zum Start die Ein-/Austaste 😃.



Alert (Alarm)


Die Alarmfunktion kann auf time (Zeit), speed (Geschwindigkeit), distance (Entfernung) und altitude (Höhe) eingestellt werden.

- Time (Alert Zeitalarm)
 - -erscheint nur, sobald die zuvor festgelegte Zeit erreicht ist.
- Speed Alert (Geschwindigkeitsalarm)
 - erscheint nur, sobald die zuvor festgelegte Geschwindigkeit erreicht ist.
- Distance Alert (Entfernungsalarm)
 - -erscheint nur, sobald die zuvor festgelegte Entfernung erreicht ist.
- Altitude Alert (Höhenalarm)
 - -erscheint nur, sobald die zuvor festgelegte Höhe erreicht ist.

Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie die Alarmbenachrichtigung deaktivieren.

Alarm einstellen

- 1. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Menü-Taste.
- Wählen Sie Setting → Alert (Einstlg. → Alarm).
- Wählen Sie zum Öffnen des Submenüs time (Zeit), speed (Geschwindigkeit), distance (Entfernung) und altitude (Höhe).

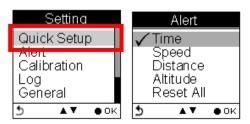



Zeitalarm einstellen

- i. Bewegen Sie sich mit der Links-/Rechtstaste ◀ ► nach links/rechts.
- ii. Passen Sie den Wert mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼ an.Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste ●.
- iii. Setzen oder entfernen Sie mit der Aufwärts- ▲ (J) /▼ Abwärtstaste(N) ein Häkchen bei Aktivieren □.
- iv. Mit der OK-Taste bestätigen Sie den Vorgang und kehren zum Alarmmenü zurück.



Hinweis: Die Zeit muss in einem Bereich von 00:00:01 bis 23:59:59 eingestellt sein.

Geschwindigkeitsalarm einstellen

- i. Bewegen Sie sich mit der Links-/Rechtstaste ◀ ► nach links/rechts.
- ii. Passen Sie den Wert mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼ an.Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste ●.
- iii. Setzen oder entfernen Sie mit der Aufwärts- ▲ (J) /▼ Abwärtstaste(N) ein Häkchen bei Aktivieren □.



iv. Mit der OK-Taste ● bestätigen Sie den Vorgang und kehren zum Alarmmenü zurück.



Hinweis: Die Geschwindigkeit muss in einem Bereich von 1 bis 500 (km/h) eingestellt sein.

Entfernungsalarm einstellen

- i. Bewegen Sie sich mit der Links-/Rechtstaste ◀► nach links/rechts.
- ii. Passen Sie den Wert mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼ an.Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste ●.
- iii. Setzen oder entfernen Sie mit der Aufwärts- ▲ (J) /▼ Abwärtstaste(N) ein Häkchen bei Aktivieren □.
- iv. Mit der OK-Taste bestätigen Sie den Vorgang und kehren zum Alarmmenü zurück.



Hinweis: Die Entfernung muss in einem Bereich von 1 bis 500 (km) eingestellt sein.



Höhenalarm einstellen

- i. Bewegen Sie sich mit der Links-/Rechtstaste ◀► nach links/rechts.
- ii. Passen Sie den Wert mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼ an.
 Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste ●.
- iii. Setzen oder entfernen Sie mit der Aufwärts- ▲ (J) /▼ Abwärtstaste(N) ein Häkchen bei Aktivieren □.
- iv. Mit der OK-Taste bestätigen Sie den Vorgang und kehren zum Alarmmenü zurück.



Hinweis: Die Höhe muss in einem Bereich von 1 bis 9999 (m) eingestellt sein.

Reset Alert (Alarm zurücksetzen)

Durch Auswahl von Alarm zurücksetzen aus dem Alarmsubmenü können Sie den Alarm abbrechen:

- 1. Wählen Sie Alarm zurücksetzen.
- 2. Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.





Kalibrierung

Der GPSport 260 verfügt über einen integrierten dreidimensionalen elektronischen Kompass und Barometersensoren. Die Kalibrierung des Barometers ist beim Start jeder Aktivitätsaufzeichnung erforderlich.

Die Kalibrierung des 3D-Kompasses ist erforderlich zur Separierung des Erdmagnetfeldes von magnetischen Streufeldern, die durch metallische/elektronische Gegenstände wie z. B. Fahrzeuge augesendet werden und die Funktionstüchtigkeit des Kompasses beeinträchtigen können. Ohne Kalibrierung gibt der 3D-Kompass möglicherweise ungenaue Daten aus.

Bei der Barometerkalibrierung bietet der GPSport 260 zwei Methoden: Die automatische Kalibrierung und die manuelle Kalibrierung.

Die **manuelle Kalibrierung** empfiehlt sich, wenn der Anwender die tatsächliche aktuelle Höhenlage kennt; bei der manuellen Kalibrierung nutzt das Gerät die kalibrierte Höhe als Richtwert und vermutet bei allen Änderungen im Drucksensor eine Veränderung des barometrischen Drucks; daher ist die manuelle Kalibrierung exakter.

Altimeterkalibrierung

Ein Barometer ist ein Instrument zur Bestimmung des durch das Gewicht der Atmosphäre generierten Drucks. Sie können den GPSport 260 zur Bestimmung der aktuellen Höhe und des Höhenverlusts/-anstiegs nutzen.

Die Barometerkalibrierung wird standardmäßig automatisch durchgeführt. Sie können das Gerät jedoch auch auf eine manuelle Kalibrierung einstellen.




Hinweis: Falls das Gerät auf eine automatische Kalibrierung eingestellt ist, wird die Höhe über folgenden Algorithmus bezogen.

- 1. Nach dem Beziehen des GPS-Fixpunktes werden in fünf Sekunden die ersten fünf Protokollpunkte bezogen.
- 2. Der höchste und niedrigste Punkt der fünf Protokollpunkte werden ausgelassen. Es verbleiben drei Werte.
- 3. Durchschnittsberechnung der drei Werte.

Die automatische Kalibrierung wird bei jedem Einschalten des Gerätes durchgeführt.

Automatische Kalibrierung:

Main Menu → Setting → Calibration → Altimeter → Auto
 (Hauptmenü → Einstlg. → Kalibrierung → Altimeter → Auto)

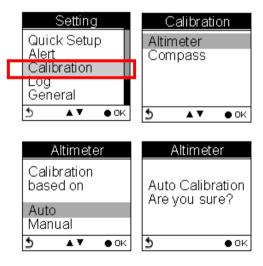





Manuelle Kalibrierung:

- Main Menu → Setting → Calibration → Altimeter → Manual (Hauptmenü → Einstlg. → Kalibrierung → Altimeter → Manuell)
- Geben Sie die aktuelle H\u00f6he durch Anpassung des Wertes mit der Aufw\u00e4rts-/Abw\u00e4rtstaste ▲ ▼ ein. Dr\u00fccken Sie zum Best\u00e4tigen und Verlassen die OK-Taste ●.

Hinweis: Die Höhe muss in einem Bereich von -999 bis +30.000 (m) eingestellt sein.

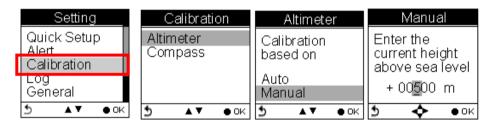

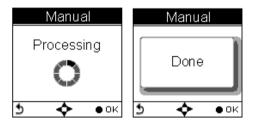




Compass Calibration (Kompasskalibrierung)

Main Menu → Setting → Calibration → Compass (Hauptmenü
 → Einstlg. → Kalibrierung → Kompass)

Drücken Sie zum Kalibrieren des Kompasses die OK-Taste ●.


Schritt 1.

Halten Sie den Kompass horizontal. Achten Sie darauf, sich nicht in der Nähe von metallischen oder magnetischen Gegenständen aufzuhalten. Drücken Sie die OK-Taste.

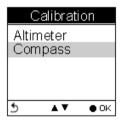

Schritt 2.

Drehen Sie den Kompass langsam zweimal (zwei vollständige Umdrehungen); achten Sie darauf, den Kompass dabei horizontal zu halten.

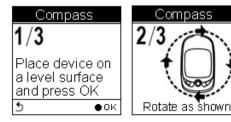


Schritt 3.

Drücken Sie die OK-Taste. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist,



werden der folgende Bildschirm eingeblendet und ein Signalton ausgegeben.

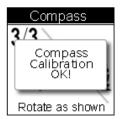



Hinweis: Sie sollten den Kompass beim Start Ihrer Außenaktivitäten zur Erzielung exakter Protokolldaten immer kalibrieren.



Log (Protokoll)



Intervall


Der GPSport 260 ist so eingestellt, das er die Protokollierung Ihrer Strecke automatisch startet, sobald Sie das Gerät einschalten. Die werkseitige Einstellung der automatischen Protokollierung ist auf eine Protokollierung bei einem Zeit-/Entfernungsintervall ≥ von 10 m/5 Sek. eingerichtet.

Der GPSport 260 prüft die Entfernung alle fünf Sekunden.

Die nachstehende Abbildung dient als Beispiel. Wenn die Entfernung weniger als 10 Meter innerhalb der ersten fünf Sekunden beträgt, führt der GPSport 260 keine Protokollierung durch.


Der GPSport 260 führt weitere fünf Sekunden später einer erneute Überprüfung durch. Die Gesamtentfernung beträgt dann 16 Meter; daher protokolliert es dies und zeichnet einen Wegpunkt auf. Das Gerät setzt den Zähler zurück und misst Entfernung und Zeit erneut.



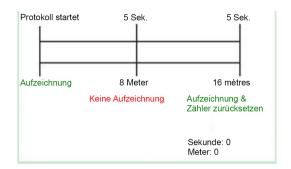



Das automatische Protokollintervall ist besonders hilfreich, wenn Sie während eines Ausflugs nicht wiederholt einen Wegpunkt aufzeichnen möchten. In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, während einer Rast Wegpunkte an ein- und derselben Stelle aufzuzeichnen.



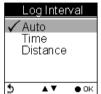



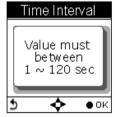

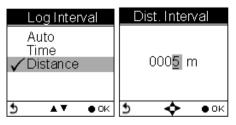






Hinweis: Das Zeitintervall muss in einem Bereich von 1 bis 120 Sekunden eingestellt sein; das Entfernungsintervall muss in einem Bereich von 1 bis 1000 (m) eingestellt sein.


Auto. Start (Protokollierung)

Auto. Start bedeutet, dass der GPSport 260 die Protokollierung automatisch startet, sobald er ein gutes Satellitensignal empfängt. Sie können die automatische Protokollierung de-/aktivieren: Setting → Log → Auto Start → Yes/No (Einstlg. → Log → Auto. Start → Ja/Nein)

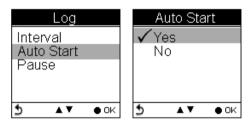


Pause (Protokollierung)

Sie können die Protokollierung stoppen/unterbrechen, wenn die Geschwindigkeit über einen bestimmten Wert (von 1 km bis 5 km) fällt. Drücken Sie zur Auswahl des Aktivieren-Kontrollkästchen □ die Aufwärts-/Abwärtstaste.

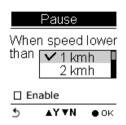




General (Allgemein (Einstlg.))

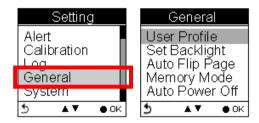

User Profile (Benutzerprofil)

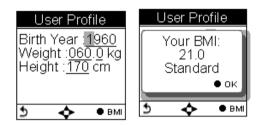


Benutzerprofile enthalten das Alter (Geburtsjahr), Gewicht und die Körpergröße des Benutzers. Sobald die oben genannten Informationen eingegeben sind, wird der BMI (Body-Mass-Index) des Benutzers bestimmt. Beachten Sie die nachstehende Tabelle bezüglich der BMI-Kategorien.

Body-Mass-Index nach Kategorie	
Kategorie	BMI
Untergewicht	Unter 18,5
Normalgewicht	18,5 - 24,9
Übergewicht	25,0 - 29,9
Adipositas	30,0 oder mehr



Set Backlight (Hintegrundbel.)


Die Hintergrundbeleuchtung kann bei Bedarf auf Immer ein eingestellt werden. Zum Energiesparen sollten Sie die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass sie sich nach einer eingestellten Zeit der Inaktivität (10, 30, 60 oder 120 Sekunden) automatisch ausschaltet.

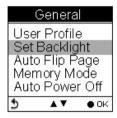




Auto Flip Page (Auto. Blättern)

Sie können zum automatischen Umblättern zwischen allen Seiten mit Trainingsinformationen die Funktion Auto. Blättern aktivieren (Seitenwechsel alle 5, 10, 30 oder 60 Sekunden). Alternativ können Sie die Seiten auch manuell umblättern.

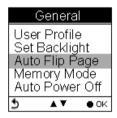

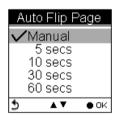




Memory Mode (Speichermodus)

Als Datenlogger dient der GPSport 260 der automatischen Sammlung von Daten während Ihrer Aktivitäten; Sie müssen während der Überwachungsdauer keine Anpassungen vornehmen; die aufgezeichneten Daten werden auf dem internen Speicher abgelegt.

Overwrite (Überschreiben)

Sie können auswählen, dass neu empfangene Datenprotokolle alte Datenprotokolle überschreiben sollen, indem Sie **Overwrite** (Überschreiben) auswählen. Drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼.

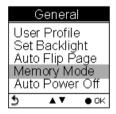



Voll-Sperre

Wenn der Logger die Aufzeichnung automatisch beenden soll, sobald der interne Speicher voll ist (d. h. keine neuen Datenprotokolle aufgezeichnet werden können), wählen Sie "Voll-Sperre". Drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼.


Auto. Abschaltung

Der GPSport 260 kann so eingestellt werden, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn er 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder 2 Stunden lang kein GPS-Signal empfängt.



Sie können die Funktion ignorieren und auf Nein einstellen; dadurch bleibt der GPSport auch dann eingeschaltet, wenn er kein GPS-Signal empfängt.

Bitte wählen Sie zur Aktivierung der Auto. Abschaltung General → Auto Power Off (Allgemein → Auto. Abschaltung)

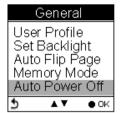





System Setting (Systemeinstellungen)



Delete all log (Alle Logs löschen)

Durch Auswahl von "Protokoll vollständig löschen" wird der interne Speicher geleert; alle aufgezeichneten Protokolldaten werden entfernt.





Time Format (Zeitformat)

System → Time Format (System → Zeitformat)

Wählen Sie "24 Stunden" oder "12 Stunden".







Time Zone (Zeitzone)

System → Time Zone (System → Zeitzone)

Drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstaste.





Einheit

Die Einheitskonvertierung wandelt die Einheiten von Geschwindigkeit/Entfernung, Gewicht und Temperatur um.


Geschwindigkeit/Entfernung

System → Einheit → Entf./Geschw.

Wählen Sie bei "Entf./Geschw." zwischen metrisch ("km/m/kmh"), imperial ("mi/ft/mph") und nautisch ("kt/nm").





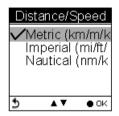



Weight (Gewicht)

System → Unit → Weight (System → Einheit → Gewicht)

Wählen Sie bei "Gewicht" zwischen metrisch ("Kilogramm/kg") und imperial ("Pfund/lb").



Language (Sprache)






LCD Contrast (LCD-Kontrast)

Der Kontrast des Bildschirms kann über die Einstellung LCD-Kontrast angepasst werden. Drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstaste ▲ ▼.



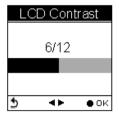



Odometer (Hodometer)

In Hodometer A und Hodometer B können Informationen zum Ausflug gespeichert werden. Die Standardeinstellung ist Hodometer A.

Der Wert beider Hodometer kann zurückgesetzt oder modifiziert werden.

- Wechseln Sie mit der Links-/Rechtstaste zwischen den Eingabefeldern. Drücken Sie zum Erhöhen/Verringern des Wertes die Aufwärts-/Abwärtstaste. Drücken Sie anschließend zum Fortfahren die OK-Taste ●.
- Drücken Sie zum Setzen eines Häkchens im Aktivieren-Kontrollkästchen □ die Aufwärts-/Abwärtstaste.











GPS


Rufen Sie zur Anzeige der Signalstärke bzw. zur Aktivierung des Kaltstarts die GPS-Option auf.



Signal

Setting \rightarrow GPS \rightarrow Signal (Einstlg. \rightarrow GPS \rightarrow Signal)



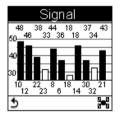

Cold Start (Kaltstart)

Setting \rightarrow GPS \rightarrow Cold Start (Einstlg. \rightarrow GPS \rightarrow Kaltstart)

Wir empfehlen Ihnen, einen Kaltstart durchzuführen, wenn Sie weite Strecken innerhalb eines kurzen Zeitraums zurücklegen. Bsp.: Sie fliegen von Asien nach Europa; der GPS-Empfänger könnte in Bezug auf die zuvor erhaltenen GPS-Daten Probleme beim Empfang der Informationen über die aktuelle Uhrzeit, die Umlaufbahnen der Satelliten oder seine eigene aktuelle Position haben. Die Suchzeit nimmt mehr Zeit in Anspruch, da das Gerät versucht, die Satelliten zufällig aufzuspüren, bis es schließlich einen oder mehrere gefunden

hat. Der Kaltstart initialisiert die Ortung des GPS, etc.








Reset Device (Gerät zurücksetzen)

Wählen Sie zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte die Option Gerät zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass alle bestehenden Werte und Einstellungen gelöscht werden (mit Ausnahme der Streckenprotokolle im Verlauf, des Verlaufnamens, der Finder-Punkte und -Namen, der Hodometer- und OVI-Daten).

Sobald das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde, werden Sie beim nächsten Einschalten zur Ersteinrichtung des Gerätes aufgefordert.





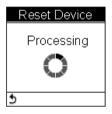



Initial Setup (Ersteinrichtung)

Der Ersteinrichtung-Bildschirm erscheint, wenn Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.



Init. Setup 1/4		
LCD Contrast		
6/12		
∢► • 0K		











Über ezTour Plus und ezTour Planner

Funktionen von ezTour Plus

- Nutzen Sie die Funktionen des Originalprogramms ezTour und mehr!
- Die Statistikansicht zeigt Ihre gesammelten Aktivitätsstatistiken basierend auf den ausgewählten Datenbereichen!

Funktionen von ezTour Planner

- Planen der Strecke zuhause mit einem einfach zu handhabenden Werkzeug
- Bearbeiten Ihrer Strecke direkt auf der Google-Karte!
- Planen Sie eine Strecke zwischen zwei Punkten oder folgen Sie der Straße
- Benutzerdefinierte Orte zur Einplanung von Rastplätzen zuhause
- Automatische Anzeige von Erderhebungen, sobald die Strecke abgeschlossen ist!
- Synchronisierung der Route mit dem GPSport 260
- Importieren/Exportieren von GPX- und KML-Dateien zu anderen Einsatzzwecken
- Zugriff auf mehrere Projekte in demselben Projektfenster



Merkmale von ezTour Plus

- Zeigt statistische Daten in Monats-, Wochen- und Tagansicht an.
 Unterstützt sowohl die Grafik- als auch die Tabellenansicht.
- Analysiert Sportdaten bezüglich Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit und Höhe.
- Ermöglicht Ihnen das Aufschreiben von Notizen zu alle Aktivitäten.
- Gibt die Aktivität auf der Karte wieder sowie detaillierte Informationen zu jedem Punkt.
- Analysiert detaillierte Informationen für benutzerdefinierte Aktivitätssegmente. (Unterstützt Marker 1 und Marker 2.)
- Exportieren statistischer Daten an den Excel-Bericht.
- Planen von Strecken vor dem Ausflug bzw. der Aktivität.
- Automatische Routensuche durch Einstellung der Start- und Endpunkte.
- Benutzerdefinierte Orte von Interesse.
- Unterstützung von Kontrollpunkten und Reiserouten bei Ausflügen/Aktivitäten.
- Streckenfreigabe mit Freunden durch Exportieren/Importieren von KML-, GPX-Dateien.
- Unterstützung verschiedener Trainings- und Sportarten.



Normale Wartung und Pflege

Bitte beachten Sie zur Gewährleistung eines normal Betriebs und einer verlängerten Lebensdauer die nachstehenden Anweisungen beim Gebrauch und der Aufbewahrung:

Nicht fallen lassen

Wenn das Gerät schweren Stößen oder Schlägen ausgesetzt ist, kann dies ernsthafte Schäden verursachen.

Plötzliche Temperaturänderungen meiden

Wenn Sie an einem kalten Tag in einen warmen Raum eintretet, kann dies zu Kondesation führen. Damit das Gerät nicht durch Kondensation beschädigt wird, stecken Sie es vor plötzlichen Temperaturänderungen bitte in eine luftdichte Plastiktüte.

Von starken Magnetfeldern fernhalten

Achten Sie bei Verwendung und Aufbewahrung des Gerätes darauf, es von Geräten mit starken elektromagnetischen/radioaktiven oder magnetischen Feldern fernzuhalten.

Betriebstemperatur

Die Betriebstemperatur des Produktes beträgt 0 $^{\circ}$ C b is 40 $^{\circ}$ C; bitte verwenden Sie es nicht unter extremen Temperaturen.

Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen

Bitte achten Sie darauf, das Gerät nicht längere Zeit dem direkten



Sonnenlicht oder hohen Temperaturen auszusetzen.

Bildschirm reinigen

Wir empfehlen zur Reinigung des Bildschirm die Verwendung eines weichen, sauberen Tuchs; verwenden Sie zum Abwischen kein herkömmliches Taschentuch.

Nicht demontieren

Bitte demontieren Sie das Produkt nicht; andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, zudem erlischt die Garantie.

Aufbewahrung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, sollten Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Bei einer längeren Aufbewahrung verstauen Sie es nach Möglichkeit bitte in einer trockenen Kiste.

Bitte bewahren Sie das Produkt nicht in folgenden Umgebungen auf:

- Nicht belüftete oder feuchte Orte.
- In einem Fahrzeug, das intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- 3. In einer Umgebung mit einer Feuchtigkeit von über 90 %.



Spezifikationen

GPS-Chip	Chipsatz: MTK 3329
Abmessungen	81,7 x 54 x 22 mm
Gewicht	84 g
Akku	1050 mAh-Lithium-Akku
Stromversorgung	5 VDC / 1 A
Tasten	Zwei Tasten: Menü / Ein-/Austaste +
	Navigationstasten
Antenne	Integrierte Patchantenne
E/A-Schnittstelle	Mini-USB
Bildschirm	Kontrastreiches, elektrisch-lumineszierendes, hintergrundbeleuchtetes Display; LCD mit vier Graustufen
	Abmessungen: 33,5 × 33,5 mm, 1,5 Zoll
	Auflösung: 128 x 128 Pixel
Umgebungstemperatur	Betrieb: -10 ℃ bis 60 ℃
	Aufbewahrung: -20 $^\circ\!$
	Akkuladevorgang: 0 ℃ bis 40 ℃
Wasserdichtheit	IPX7

